



Guida introduttiva per la serie VSX



Informazioni sui marchi

Polycom®, il logo Polycom e Viewstation® sono marchi registrati di Polycom, Inc. e ImageShare™, PathNavigator™, People+Content™, PowerCam™, SoundStation VTX 1000™, StereoSurround™, Visual Concert™, and VSX™ sono marchi di Polycom, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Informazioni sui brevetti

Il prodotto incluso è protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti e di altri paesi e/o in attesa di brevetto di proprietà di Polycom, Inc.

© 2005 Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati.

Polycom Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o mediante alcun mezzo elettronico o meccanico per qualsiasi scopo, senza il previo consenso scritto da parte di Polycom, Inc. Secondo la legge, la riproduzione include la traduzione in un'altra lingua o formato.

Tra le parti, Polycom, Inc. detiene la titolarità e la proprietà di tutti i diritti di proprietà relativamente al software contenuto nei suoi prodotti. Il software è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti e dai trattati internazionali. Pertanto, il software dovrà essere trattato come qualsiasi altro materiale protetto da copyright, ad esempio libri o registrazioni audio.

Questo manuale è stato accuratamente redatto per garantire la precisione delle informazioni. Polycom, Inc. non è responsabile di eventuali errori di stampa o di trascrizione. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Elementi di base del sistema	1
Utilizzo del telecomando	1
Per ottenere ulteriori informazioni	3
Chiamata e risposta	3
Risposta a una chiamata video.....	3
Esecuzione di una chiamata video	3
Fine di una chiamata video.....	5
Tipi di chiamata video che è possibile effettuare	6
Esecuzione e fine di una chiamata solo audio	7
Fine di una chiamata solo audio	8
Controllo delle immagini della telecamera	8
Selezione e regolazione di una telecamera o altra sorgente video.....	8
Impostazione e utilizzo delle preselezioni della telecamera	10
Passaggio dal video a schermo intero alla schermata principale	12
Attivazione, disattivazione e spostamento della finestra PIP	12
Attivazione della modalità di rilevazione telecamera automatica (solo PowerCam Plus)	13
Controllo dell'audio	14
Regolazione del volume	14
Esclusione dell'audio del microfono	15
Audio stereo nelle chiamate video	15
Visualizzazione di contenuto e sorgenti video	15
Visualizzazione di contenuto da un computer portatile o desktop.....	15
Utilizzo di una telecamera per documenti, un videoregistratore o un lettore DVD	18
Gestione delle voci della Rubrica.....	19
Ricerca nella Rubrica	19
Aggiunta, modifica ed eliminazione delle voci della Rubrica	19
Suddivisione in categorie delle voci della Rubrica	21
Esecuzione di chiamate a più siti.....	22
Informazioni sulle chiamate multipoint	22
Esecuzione di una chiamata multipoint.....	23
Impostazione di una password per le chiamate MCU esterne	24
Informazioni sulle modalità di visualizzazione multipoint.....	25
Controllo della risposta del sistema alle chiamate multipoint.....	26
Utilizzo del controllo moderatore per le chiamate multipoint	26
Modifica della modalità di risposta alle chiamate	28
Rifiuto temporaneo delle chiamate.....	28
Risposta automatica a una chiamata.....	28
Esclusione dell'audio per le chiamate con risposta automatica.....	29
Pianificazione delle chiamate	30

Utilizzo del telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 per le chiamate video 31

Esecuzione di una chiamata video con il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000	31
Aggiunta di siti a una chiamata video utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000	31
Esclusione dell'audio di una chiamata effettuata utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000	32
Aggiunta del segnale video a una chiamata solo audio effettuata utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000	32
Fine di una chiamata	32
Fine di una chiamata con partecipanti solo audio	33

Streaming di una conferenza sul Web 33

Avvio dello streaming	33
Visualizzazione dello streaming	34

Personalizzazione dello spazio di lavoro 34

Controllo della telecamera da parte del sito remoto	34
Visualizzazione della finestra PIP	35
Visualizzazione del nome del sito remoto alla connessione della chiamata	36
Conferma audio durante la composizione	36
Regolazione dell'illuminazione	37
Impostazione della luminosità della telecamera (solo VSX 3000)	37
Modifica della combinazione di colori del sistema	38
Attivazione dell'emulazione di doppio monitor	38

Utilizzo del sistema VSX 3000 come monitor per PC 39

Suggerimenti per la videoconferenza 40

Suggerimenti per riunioni di qualità	40
Suggerimenti per video di qualità	40
Suggerimenti per audio di qualità	41
Suggerimenti per la visualizzazione di contenuto	41

Guida introduttiva per la serie VSX

Una riunione realizzata utilizzando il sistema Polycom® VSX™ è molto simile a qualsiasi riunione organizzata in una sala conferenze tradizionale. Con un sistema VSX, è possibile incontrare persone che si trovano in qualsiasi parte del mondo, senza muoversi.

I sistemi VSX sono semplici da utilizzare. Consentono di effettuare chiamate, creare una propria rubrica di numeri, modificare il modo in cui le chiamate ottengono risposta e personalizzare il contenuto dello schermo con facilità. Secondo la configurazione del sistema, è possibile effettuare chiamate video con connessioni ISDN o IP a uno o più siti contemporaneamente.

È anche possibile condividere informazioni nelle chiamate utilizzando software per la condivisione di contenuto, telecamere per documenti, videoregistratori o DVD.

Prima di eseguire la prima chiamata con il sistema VSX, è necessario apprendere le procedure di base illustrate in questa Guida. Nella presente Guida sono incluse informazioni generali che possono risultare utili se non si è ancora acquisita familiarità con le conferenze video o se si ha esperienza, ma è necessario un rapido aggiornamento.



I sistemi VSX possono essere personalizzati in modo da mostrare solo alcune opzioni utilizzate nella propria organizzazione. È possibile, pertanto, che alcune opzioni descritte in questa Guida non siano disponibili sul proprio sistema. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, contattare l'amministratore del sistema VSX.

In questa Guida sono fornite istruzioni relative ai seguenti modelli.


- Sistemi set-top VSX: VSX 5000, VSX 6000, VSX 7000 e VSX 7000s.
- Sistemi a componenti VSX: VSX 7000e e VSX 8000.
- Sistemi desktop VSX 3000 executive.

Elementi di base del sistema

Utilizzo del telecomando

Il telecomando consente di effettuare chiamate, regolare il volume, spostarsi tra le schermate e selezionare opzioni.

Se si desidera immettere testo, premere i tasti numerici utilizzando il metodo comunemente utilizzato con i telefoni cellulari. Ad esempio, per immettere la lettera "b", è necessario premere due volte il pulsante


numero 2. In alternativa, è possibile premere  **Tastiera** e utilizzare la tastiera su schermo per immettere testo.

Telecomando della serie VSX



Per ottenere ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo del sistema VSX, consultare queste risorse:

- ❑ Per visualizzare la Guida in linea durante l'utilizzo del sistema, premere  **Aiuto** sul telecomando.
- ❑ Per informazioni relative alla rete, contattare l'amministratore di sistema.
- ❑ Per informazioni relative al sistema, contattare il Supporto tecnico Polycom all'indirizzo www.polycom.com/support.

Chiamata e risposta

Risposta a una chiamata video

Con il sistema VSX è possibile rispondere alle chiamate in arrivo in uno dei modi seguenti:

- ❑ L'utente risponde manualmente alle chiamate.
- ❑ Le chiamate in arrivo ottengono risposta automaticamente.




Durante una chiamata in arrivo si riceve un segnale audio e viene visualizzato un messaggio che include il numero del chiamante. Se la persona è presente nella Rubrica del sistema, sarà anche possibile vederne il nome.

Per rispondere manualmente alle chiamate:

>> Premere  **Chiama** sul telecomando.

Se il sistema è configurato per la risposta automatica, viene effettuata la connessione automatica della chiamata.



Se sullo schermo viene visualizzata l'icona  **Vicino**, è attivata l'esclusione dell'audio del microfono. Per riattivare l'audio del microfono, premere il pulsante  **Muto** sul telecomando. Per i sistemi set-top e a componenti VSX, è anche possibile premere  sul microfono.

Esecuzione di una chiamata video

È possibile utilizzare il sistema per effettuare una chiamata video in uno dei modi seguenti:

- ❑ Immissione di un nome o numero
- ❑ Scelta di un sito da:
 - Elenco Chiamate recenti
 - Elenco Num. abbreviata o Contatti
 - Rubrica


Chiamata mediante immissione di nome o numero

Per effettuare una chiamata mediante immissione di nome o numero:

1. Nel campo di immissione, immettere le informazioni di composizione. Secondo le funzionalità del sistema in uso e del sistema chiamato, le informazioni di composizione saranno simili a questi esempi:

- 10.11.12.13 (indirizzo IP)
- 2555 (interno)
- stereo.polycom.com (nome DNS)
- Sala conferenze Ascot (nome sistema)
- 19784444321 (numero ISDN)

Il tipo di chiamata da effettuare viene automaticamente determinato sulla base delle informazioni immesse.


2. Immettere eventuali informazioni aggiuntive necessarie per la chiamata. Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di chiamata e dalla configurazione del sistema. Non tutte le chiamate richiedono queste impostazioni:
 - **Velocità:** specificare la larghezza di banda o il tipo di chiamata per la chiamata effettuata. Per la maggior parte delle chiamate, scegliere **Auto** per consentire al sistema di determinare la velocità ottimale per la chiamata.
 - **Secondo numero ISDN:** utilizzare due numeri solo quando richiesto dalla persona chiamata.
 - **Interno gateway:** se è necessario comporre un interno, immetterlo nel secondo campo di immissione. Se il sistema non è configurato con un secondo campo di immissione, è possibile immetterlo alla relativa richiesta da parte del gateway.
3. Premere  **Chiamata** sul telecomando per effettuare la chiamata.

Vengono visualizzati gli indicatori di chiamata in corso. Quando gli indicatori diventano di colore verde, è stata stabilita la connessione per la chiamata.


Chiamata dall'elenco Chiamate recenti

È possibile scegliere un numero da chiamare dall'elenco dei siti chiamati di recente. Nella schermata Chiamate recenti sono disponibili i dettagli di tutte le chiamate in arrivo e in uscita, inclusa la durata.

Per effettuare una chiamata dalla schermata Chiamate recenti:

1. Selezionare **Chiamate recenti** dalla schermata Effettua chiamata.
2. Scorrere fino alla voce che si desidera chiamare.
3. Premere  **Chiamata** per effettuare la chiamata.




Per visualizzare i dettagli di una chiamata elencata nella schermata Chiamate recenti, evidenziare la chiamata desiderata e premere  **Aiuto** sul telecomando.

Chiamata dall'elenco Contatti o Num. abbreviata


È possibile accedere con rapidità alle informazioni di chiamata per siti specifici utilizzando l'elenco Num. abbreviata o Contatti nella schermata Effettua chiamata.

Per effettuare una chiamata mediante l'elenco Num. abbreviata o Contatti:



1. Selezionare **Num. abbreviata** o **Contatti** dalla schermata Effettua chiamata.
2. Scorrere fino alla voce che si desidera chiamare.
3. Premere  **Chiama** per effettuare la chiamata.

Chiamate dalla Rubrica

La Rubrica è un elenco di nomi e numeri memorizzati localmente sul sistema VSX.

Se il sistema è stato registrato in una Rubrica globale, saranno incluse anche le voci della Rubrica globale. Tali voci sono contrassegnate con . Per entrambi i tipi di voci, il nome viene visualizzato con il numero o l'indirizzo IP corrispondente o entrambi.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Trovare la voce da chiamare.
3. Premere  **Chiama** per effettuare la chiamata.



Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della Rubrica, vedere *Gestione delle voci della Rubrica* a pagina 19.

A seconda della configurazione del sistema, quando si effettua una chiamata utilizzando una voce contenente informazioni di composizione sia IP sia ISDN, è possibile che venga richiesto di specificare in che modo effettuare la chiamata.

Fine di una chiamata video

Per terminare una chiamata:

1. Premere  **Riaggancia** sul telecomando.
2. Confermare di voler terminare la chiamata.



Se non si conferma, la chiamata verrà disconnessa automaticamente dopo 60 secondi.

Tipi di chiamata video che è possibile effettuare

A seconda della configurazione del sistema può anche essere possibile effettuare chiamate tramite ISDN, IP, SIP o V.35. Il sistema VSX 6000 consente esclusivamente chiamate IP.

Nella tabella seguente sono elencate alcune delle possibili combinazioni di chiamata.

Da:	È possibile chiamare:	Componendo:
ISDN	ISDN	Numero di telefono
	IP	Il numero di telefono del gateway del sito remoto e l'interno (indirizzo E.164) del sito remoto. Immettere l'interno dopo il numero del gateway o attendere che venga richiesto dal gateway.
LAN	Stessa rete LAN	Alias, indirizzo E.164 o indirizzo IP
	Rete LAN diversa	Codice di accesso del gateway del sito locale, codice di velocità selezionato, numero ISDN del gateway del sito remoto e l'interno (indirizzo E.164) del sito remoto. Immettere l'interno dopo il numero del gateway o attendere che venga richiesto dal gateway.
	ISDN	Codice di accesso del gateway del sito locale, codice di velocità selezionato e numero ISDN del sito remoto.



Quando si chiama un sistema IP attraverso un gateway che richiede un interno (indirizzo E.164), immettere l'interno nel campo di chiamata se possibile. Rivolgersi all'amministratore di rete per conoscere il delimitatore di interno che è necessario immettere nel campo di chiamata. Ad esempio, per alcune reti vengono utilizzati i simboli ## per separare l'interno dall'indirizzo IP.

Quando si include l'interno, sia il numero che l'interno verranno salvati nella Rubrica al termine della chiamata. Se si immette l'interno dopo la connessione del gateway, verrà salvato solo il numero.

Esecuzione e fine di una chiamata solo audio

Può essere possibile utilizzare il sistema VSX per effettuare chiamate solo audio o per aggiungere una chiamata solo audio a una videoconferenza. È possibile:

- Utilizzare il sistema come un telefono
- Aggiungere partecipanti audio alle chiamate video
- Aggiungere chiamate video alle chiamate solo audio



Se la sala conferenze dispone di un sistema di videoconferenza VSX integrato a un telefono di conferenza SoundStation VTX 1000™, sono disponibili altre opzioni audio.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono di conferenza SoundStation VTX 1000, vedere *Utilizzo del telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 per le chiamate video* a pagina 31.

Esecuzione di una chiamata solo audio

È possibile effettuare una chiamata solo audio dai sistemi VSX con le opzioni Telefono analogico o Voce su ISDN abilitate.

Per effettuare una chiamata solo audio dal sistema:

1. Immettere il numero che si desidera chiamare nella schermata Effettua chiamata.
 - Per effettuare una chiamata all'interno del sistema PBX, immettere le ultime quattro cifre del numero.
 - Per eliminare una cifra, premere **Cancella** sul telecomando.
2. Premere **Chiama** per effettuare la chiamata.

Aggiunta di una chiamata solo audio a una chiamata video


Per aggiungere una chiamata solo audio dopo la connessione della chiamata video:

1. Premere **Chiama** sul telecomando.
2. Selezionare **Aggiungi chiamata** nella schermata Riaggancia.
3. Utilizzare i tasti numerici sul telecomando per immettere il numero di telefono del partecipante audio da aggiungere alla videoconferenza.
4. Premere **Chiama** sul telecomando.
5. Dopo avere stabilito la connessione per la chiamata audio, premere **Locale** o **Remoto** per tornare alla videoconferenza.

Aggiunta di una chiamata video a una chiamata solo audio


Se è già in corso una chiamata solo audio, è possibile aggiungere a essa una chiamata video.

Per aggiungere una chiamata video dopo la connessione di una chiamata solo audio:

1. Immettere il numero che si desidera chiamare nella schermata Effettua chiamata.
2. Premere  **Chiama** per effettuare la chiamata.

Fine di una chiamata solo audio

Per terminare una chiamata solo audio:

1. Premere  **Riaggancia** sul telecomando.
2. Selezionare il sito solo audio dalla schermata Riaggancia per terminare la chiamata.



Se la persona al telefono riaggancia per prima, è necessario disconnettere la chiamata dal sistema VSX, così come si riaggancia il ricevitore del telefono per terminare una telefonata tradizionale.

Controllo delle immagini della telecamera

Grazie alle funzionalità di regolazione delle telecamere, è possibile mostrare ai partecipanti alla conferenza solo quello che si desidera. Le telecamere e altre sorgenti video possono essere regolate prima o durante la riunione.

Selezione e regolazione di una telecamera o altra sorgente video



È anche possibile selezionare dal telecomando la telecamera principale o altre sorgenti video del sito locale o remoto, come telecamere per documenti, computer portatili, videoregistratori o lettori DVD.



È anche possibile utilizzare il telecomando per regolare la telecamera principale sui sistemi set-top e a componenti VSX. Se si dispone di sistema VSX 3000, è necessario ruotare, inclinare e cambiare la messa a fuoco della telecamera principale manualmente. È anche possibile regolare le telecamere ausiliarie o del sito remoto che supportino le funzionalità di rotazione, inclinazione e zoom.




La telecamera del sito remoto può essere regolata solo se supporta le funzionalità elettroniche di rotazione, inclinazione e zoom e se il sistema del sito remoto è configurato per consentire il controllo della telecamera.

Per selezionare una telecamera o altra sorgente video del sito locale o remoto:



1. Se è in corso una chiamata, premere  **Locale** o  **Remoto** per selezionare una telecamera o altra sorgente video del sito locale o di quello remoto: L'icona sullo schermo indica la selezione.


	<p>Se viene visualizzata questa icona, è possibile controllare una telecamera o un'altra sorgente video del sito locale</p>
	<p>Se viene visualizzata questa icona, è possibile controllare una telecamera o un'altra sorgente video del sito remoto</p>

2. Premere  **Telecamera** sul telecomando. Premere il numero corrispondente alla telecamera o altra sorgente video che si desidera selezionare presso il sito locale o quello remoto. Ad esempio, premere **1** per selezionare la telecamera principale.

L'immagine proveniente dalla telecamera o dalla sorgente video selezionata viene visualizzata sullo schermo.


Per regolare una telecamera utilizzando il telecomando:

1. Premere  **Locale** o  **Remoto** per selezionare una telecamera del sito locale o remoto.
2. Premere i tasti di direzione sul telecomando per spostare la telecamera verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


3. Premere  **Zoom** per effettuare uno zoom indietro o avanti.

Per regolare la telecamera principale sul sistema VSX 3000:

1. Posizionare la telecamera spostandola verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra manualmente:

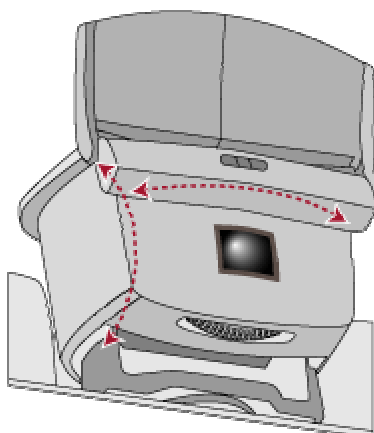

2. Cambiare la messa a fuoco della telecamera ruotando l'apposita rotella:

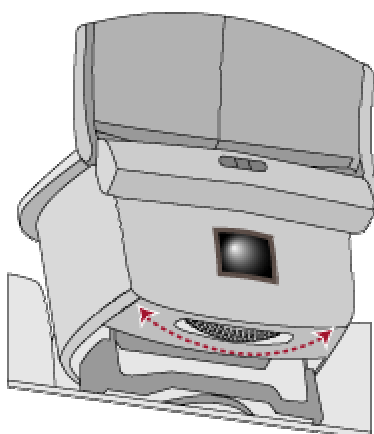

Impostazione e utilizzo delle preselezioni della telecamera

Le preselezioni della telecamera sono posizioni memorizzate nella telecamera che è possibile creare prima o durante la chiamata.



Le preselezioni consentono di:

- Puntare automaticamente una telecamera su posizioni predefinite in una sala.
- Selezionare una sorgente video quale un videoregistratore o un lettore DVD, una telecamera per documenti o una telecamera ausiliaria.

Se la telecamera principale del sistema supporta le funzionalità elettroniche di rotazione, inclinazione e zoom, è possibile impostare fino a 100 posizioni preselezionate della telecamera per il sito locale. In ogni preselezione sono memorizzati il numero della telecamera, il livello di zoom e la direzione, se applicabile. Sono disponibili preselezioni per il sito locale per sistemi set-top e a componenti VSX. Queste impostazioni rimangono attive finché non vengono eliminate o modificate.

A seconda delle funzionalità della configurazione, è possibile controllare la telecamera del sito remoto. Se è consentito il controllo della telecamera del sito remoto, è possibile creare fino a 17 preselezioni per tale telecamera. Queste preselezioni vengono salvate solo per la durata della chiamata. Può anche essere possibile utilizzare le preselezioni create presso il sito remoto per controllare la telecamera di tale sito.

Per spostare la telecamera su una preselezione:

1. Se è in corso una chiamata, premere  **Locale** o  **Remoto** per selezionare una telecamera o altra sorgente video del sito locale o di quello remoto.
2. Premere un numero sul telecomando.



La telecamera si sposta sulla posizione preselezionata per la telecamera o altra sorgente video.

Per visualizzare le preselezioni del sito locale per sistemi set-top e a componenti VSX:



- >> Premere  **Preselez.** sul telecomando.

Le icone per le preselezioni 0-9 vengono visualizzate sullo schermo. Le icone colorate indicano le posizioni memorizzate della telecamera, mentre quelle grigie le preselezioni disponibili.

Per memorizzare una preselezione:




1. Se è in corso una chiamata, premere  **Locale** o  **Remoto** per selezionare una telecamera o altra sorgente video del sito locale o di quello remoto.
2. Se la telecamera selezionata dispone di funzionalità elettroniche di rotazione, inclinazione e zoom, è possibile regolarne la posizione:
 - Premere i tasti di direzione sul telecomando per spostare la telecamera verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.



- Premere  **Zoom** per effettuare uno zoom della telecamera indietro o avanti.
3. Premere  **Preselez.** sul telecomando.
 4. Premere e tenere premuto un numero per memorizzare la posizione della preselezione. Per memorizzare una preselezione a due cifre, tenere premuto il secondo numero. Eventuali preselezioni esistenti memorizzate sul numero premuto vengono sostituite.

La preselezione 0 viene utilizzata dal sistema come posizione predefinita della telecamera.

Per eliminare tutte le preselezioni:

1. Se è in corso una chiamata, premere  **Locale** per selezionare una sorgente video del sito locale.
2. Premere  **Preselez.** sul telecomando.
3. Premere  **Cancella** per eliminare tutte le preselezioni.



Poiché non è possibile eliminare una sola preselezione, Sostituire una delle preselezioni esistenti con la nuova posizione della telecamera.

Passaggio dal video a schermo intero alla schermata principale

Prima della connessione della chiamata, il video locale è visualizzato in una piccola finestra all'interno della schermata Effettua chiamata (principale). Alla connessione della chiamata, il video viene automaticamente visualizzato a schermo intero. Durante una chiamata è possibile tornare alla schermata Effettua chiamata se, ad esempio, occorre regolare un'impostazione utente e la configurazione del sistema lo consente.



Per informazioni sulla regolazione delle impostazioni utente, vedere *Personalizzazione dello spazio di lavoro* a pagina 34.

Per visualizzare il video a schermo intero:

>> Premere  **Locale** sul telecomando.

Per visualizzare la schermata Effettua chiamata:




>> Premere  **Home** sul telecomando.

Attivazione, disattivazione e spostamento della finestra PIP


Nel corso di una chiamata in un sistema a monitor singolo, nella finestra PIP (Picture-in-Picture) viene visualizzato il contenuto inviato dalla telecamera principale al sito remoto. In questo modo, è possibile regolare la telecamera se lo si ritiene necessario. Se il sito remoto mostra un qualsiasi tipo di contenuto, quest'ultimo viene visualizzato nella parte principale dello schermo e nella finestra PIP vengono visualizzate le persone del sito remoto.

Durante una chiamata in un sistema a monitor doppio, la visualizzazione di ciascun monitor e della finestra PIP dipende dalla configurazione del sistema VSX.

Per attivare, disattivare o spostare la finestra PIP durante una chiamata:

- ❑ Premere  **PIP** sul telecomando per visualizzare la finestra PIP sullo schermo.
- ❑ Quando la finestra PIP presenta un bordo giallo, premere  **PIP** ripetutamente per spostarla in un punto diverso dello schermo.
- ❑ Dopo una breve pausa, il bordo della finestra PIP diventa di colore blu. Premere  **PIP** per disattivare la finestra PIP.

Per scambiare le visualizzazioni tra la finestra PIP e lo schermo principale:

1. Se la finestra PIP non è visibile, premere  **PIP** sul telecomando per visualizzarla sullo schermo.

2. Premere  **Telecamera** e selezionare l'icona



Scambia PIP.

Durante le chiamate in un sistema a monitor singolo e con funzionalità Emulazione di doppio monitor (visualizzazione a schermo diviso), senza contenuto, il pulsante PIP consente di scorrere i seguenti layout dello schermo:

1. Sito remoto e locale, stesse dimensioni, affiancati
2. Sito remoto grande, sito locale piccolo
3. Sito locale grande, sito remoto piccolo
4. Sito locale a schermo intero
5. Sito remoto a schermo intero


Attivazione della modalità di rilevazione telecamera automatica (solo PowerCam Plus)

Se si utilizza un sistema VSX 7000e o VSX 8000 con la telecamera Polycom PowerCam™ Plus, è possibile impostarla per inquadrare automaticamente il relatore o spostarsi sulla preselezione più vicina a quest'ultimo. Quando si attiva la rilevazione vocale, è possibile vedere le persone che prendono la parola durante la riunione senza regolare manualmente la telecamera. Utilizzare questa funzionalità per le riunioni durante le quali i partecipanti non cambiano posizione.




La rilevazione telecamera automatica viene temporaneamente disattivata quando si esclude l'audio del sito locale, quando parla uno dei partecipanti presenti presso il sito remoto e quando è attivata la funzionalità Polycom StereoSurround™.

Per attivare la modalità di rilevazione telecamera automatica per il relatore:


1. Premere  **Locale** o  **Remoto** per selezionare una telecamera del sito locale o remoto.
2. Premere  **Auto** finché non viene visualizzato il messaggio "Rilevazione telecamera automatica".

Per attivare la modalità di rilevazione vocale automatica per le preselezioni della telecamera:

1. Premere  **Locale** o  **Remoto** per selezionare una telecamera del sito locale o remoto.
2. Premere  **Auto** finché non viene visualizzato il messaggio "Programmazione rilevazione della telecamera automatica".

L'icona della telecamera del sito locale assume l'aspetto  per indicare che è attivata la modalità di rilevazione vocale automatica per le preselezioni della telecamera.

Per disattivare la modalità di rilevazione vocale automatica per le preselezioni della telecamera:

- >> Premere  **Auto** finché non viene visualizzato il messaggio "Rilevazione telecamera automatica disattivata".

È anche possibile disattivare la modalità di rilevazione telecamera automatica utilizzando il telecomando per utilizzare le funzionalità di rotazione, inclinazione o zoom della telecamera.

Controllo dell'audio

Regolazione del volume

È possibile utilizzare il telecomando per aumentare o abbassare il volume dell'audio. La modifica del volume influisce solo sull'audio del sito locale.

Per regolare il volume:

- >> Premere  **Volume**




Quando si utilizza il sistema VSX 3000 per una videoconferenza, regolare il volume dal telecomando. Quando si utilizza il sistema VSX 3000 come monitor per PC, regolare il volume mediante il pulsante VOL sulla parte anteriore del sistema.

Esclusione dell'audio del microfono

È possibile escludere l'audio del microfono per evitare che le persone presenti presso il sito remoto ascoltino, ad esempio per impedire l'ascolto di conversazioni riservate.

Per escludere o riattivare l'audio del microfono:

>> Premere  **Muto** sul telecomando.

Per i sistemi set-top e a componenti VSX con microfono Polycom, è anche possibile escludere l'audio della chiamata premendo  sul microfono.

Audio stereo nelle chiamate video

Se la sala conferenze è configurata per utilizzare l'audio in stereo, gli ingressi del microfono sinistro e destro vengono configurati durante l'impostazione del sistema. È importante non spostare i microfoni per non compromettere la qualità dell'audio in stereo.



L'audio in stereo viene utilizzato solo nelle chiamate video a 256 Kbps o superiori.

Visualizzazione di contenuto e sorgenti video

È possibile mostrare quanto segue ai siti remoti:

- Informazioni memorizzate su un computer portatile o desktop
- Documenti cartacei o oggetti utilizzando una telecamera per documenti
- Una videocassetta o un DVD

È possibile condividere solo un tipo di contenuto o una sorgente video alla volta e, se necessario, passare facilmente a un altro tipo di contenuto o sorgente video. Anche i partecipanti degli altri siti possono condividere contenuto o sorgenti video.

Visualizzazione di contenuto da un computer portatile o desktop

Se si dispone di un sistema set-top VSX con unità Visual Concert™ VSX collegata o un sistema a componenti VSX con unità ImageShare™ II collegata, è possibile collegare un computer portatile o desktop e visualizzare contenuto memorizzato sul computer. È anche possibile visualizzare contenuto con l'applicazione software People+Content™ IP.

Se l'opzione Polycom People+Content IP è attivata sul sistema VSX e l'applicazione software è installata sul computer portatile o desktop, è possibile visualizzare contenuto da un computer Windows XP o Windows 2000 collegato alla rete. Non occorrono cavi o componenti hardware. È sufficiente conoscere l'indirizzo IP del sistema VSX. Per ulteriori informazioni sull'attivazione dell'opzione People+Content IP sul sistema VSX, contattare l'amministratore del sistema VSX.



People + Content IP offre solo contenuti video. Non consente la condivisione di audio.



Se il computer è connesso alla rete LAN, è anche possibile condividere il contenuto da percorsi di rete. Quando si condivide contenuto da un computer portatile o desktop, le persone presenti presso il sito remoto vedranno unicamente quanto visualizzato sullo schermo del computer.

Visualizzazione di contenuto con People+Content IP

Per installare l'applicazione People+Content IP su un computer portatile o desktop:

1. Su un computer portatile o desktop con Windows XP o Windows 2000, aprire un browser Web e accedere all'indirizzo www.polycom.com.
2. Scaricare e installare l'applicazione People+Content IP dal sito Web Polycom Resource Center.



Per avviare la visualizzazione di contenuto:

1. Sul PC, avviare l'applicazione Polycom People+Content IP.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema di videoconferenza e fare clic su **Connetti**.
3. Aprire il contenuto da visualizzare ed eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Fare clic su  in People+Content IP.
 - Premere  **Grafica** sul telecomando del sistema di videoconferenza.



Se sono presenti sorgenti di contenuto connesse al sistema VSX e si preme **Grafica** sul telecomando, viene richiesto di selezionare la sorgente di contenuto da utilizzare.

Per interrompere la visualizzazione di contenuto:

1. Se la barra degli strumenti People+Content IP è ridotta a icona, ingrandirla facendo clic sulla relativa icona nella barra delle applicazioni.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su  in People+Content IP.
 - Premere  **Grafica** sul telecomando del sistema di videoconferenza.
3. Se altri partecipanti alla conferenza desiderano inviare contenuto dallo stesso sistema VSX utilizzando l'applicazione People+Content IP, fare clic su **Disconnetti** per disconnettersi dal sistema VSX e consentire agli altri utenti di connettersi. È possibile connettere un solo PC alla volta.

Visualizzazione di contenuto tramite un'unità Visual Concert VSX o ImageShare II

Prima di visualizzare il contenuto, verificare che lo schermo del computer sia configurato per utilizzare una delle risoluzioni e frequenze di aggiornamento supportate elencate nella tabella seguente.

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento (Hz)
640 x 480	60, 72, 75, 85
800 x 600	60, 72, 75, 85
1024 x 768	60, 70, 75, 85
1280 x 1024 (ridotta e inviata al sito remoto in formato 1024 x 768)	60






Per impostare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento, accedere a Schermo dal Pannello di controllo del computer.

Per avviare la visualizzazione di contenuto tramite un'unità Visual Concert VSX:




1. Collegare il computer portatile a una periferica Visual Concert VSX.



Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della periferica Visual Concert VSX, vedere la *Scheda di riferimento rapido della periferica Visual Concert VSX* disponibile all'indirizzo Web www.polycom.com/vidiodocumentation.


2. Premere  sull'unità Visual Concert VSX o premere  **Grafica** o  **Telecamera** sul telecomando.

Per interrompere la visualizzazione di contenuto tramite un'unità Visual Concert VSX:

- >> Premere  sull'unità Visual Concert VSX o premere  **Grafica** o  **Telecamera** sul telecomando.

Per visualizzare contenuto tramite un'unità ImageShare II:

1. Collegare il computer portatile a un'unità ImageShare II:

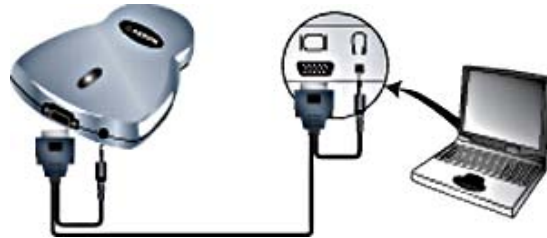

2. Premere il pulsante di selezione blu di ImageShare per avviare e interrompere la visualizzazione di contenuto.

Utilizzo di una telecamera per documenti, un videoregistratore o un lettore DVD

Tutti i sistemi VSX consentono di mostrare diversi tipi di informazioni ad altri siti che partecipano a una chiamata, tramite una telecamera per documenti, un videoregistratore o un lettore DVD.

Prima che abbia inizio la chiamata:

1. Assicurarsi che la telecamera per documenti, il videoregistratore o il lettore DVD sia collegato e acceso.
2. Posizionare il documento o l'oggetto nella telecamera per documenti o inserire la videocassetta o il DVD.

Per avviare la visualizzazione di documenti, oggetti, videocassette o DVD:

1. Premere  **Telecamera** sul telecomando.
2. Selezionare una sorgente video.
3. Premere  sul telecomando.


Per interrompere la visualizzazione di documenti, oggetti, videocassette o DVD durante una chiamata:

1. Premere  **Telecamera** sul telecomando.
2. Selezionare la telecamera principale.
3. Premere  sul telecomando.

Gestione delle voci della Rubrica

Nella Rubrica disponibile nel sistema VSX sono memorizzate informazioni che consentono di effettuare chiamate in modo semplice e rapido. Quando un sito elencato nella Rubrica effettua una chiamata al sistema, alla ricezione della chiamata viene visualizzato il nome del sito. Se il sito che effettua la chiamata non è presente nella Rubrica, al termine della chiamata può venire richiesto di salvare le informazioni di contatto nella Rubrica.


Se il sistema è registrato in un server della Rubrica globale, nella Rubrica sono presenti due tipi di voci:

- ❑ **Voci locali:** informazioni relative ai siti aggiunti, ai siti chiamati e ai siti da cui si sono ricevute chiamate. Queste voci sono memorizzate nel sistema VSX e, a seconda della configurazione del sistema, possono essere modificate. È anche possibile assegnare voci locali a categorie per semplificare la ricerca dei numeri. Le voci locali sono disponibili a qualsiasi utente del sistema.
- ❑ **Voci globali:** informazioni relative ad altri siti attivi registrati sullo stesso server della Rubrica globale. Queste voci sono memorizzate nel server della Rubrica globale e non possono essere modificate. Creare una copia locale di tali voci se occorre apportare modifiche. Le voci globali sono contrassegnate con .

A seconda della configurazione del sistema può anche essere possibile rimuovere o modificare i nomi o le informazioni di composizione nella Rubrica locale.

Ricerca nella Rubrica


Per trovare voci nella Rubrica:

- ❑ Digitare il nome o il cognome mediante i tasti numerici del telecomando
- ❑ Premere  **Tastiera** per digitare il nome utilizzando la tastiera su schermo
- ❑ Scorrere l'elenco dei nomi utilizzando i tasti freccia del telecomando
- ❑ Utilizzare le schede alfabetiche per spostarsi nella Rubrica fino a trovare il nome desiderato

Aggiunta, modifica ed eliminazione delle voci della Rubrica

È possibile creare voci per chiamate punto a punto e multipoint e salvarle nella Rubrica del sistema VSX. Tutti gli utenti del sito che utilizzano il sistema possono utilizzare, oltre alle proprie voci, anche quelle create da altri utenti. È anche possibile modificare le informazioni in qualsiasi voce locale. Gli utenti di altri siti non possono accedere alle voci locali del sistema.


Per aggiungere una voce per un solo sito alla Rubrica:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Selezionare **Nuovo** e specificare che si tratta di una voce relativa a un solo sito.
3. Specificare le seguenti informazioni:

In questo campo:	Immettere queste informazioni:
Nome	Il nome che verrà visualizzato nell'elenco della Rubrica e nei messaggi delle chiamate in arrivo.
Numero	Il numero ISDN da utilizzare per chiamare il sito.
Velocità	La velocità da utilizzare per le chiamate ISDN al sito.
Numero IP	L'indirizzo IP per effettuare chiamate al sito.
Interno	L'interno del gateway del sistema.
Velocità	La velocità da utilizzare per le chiamate IP al sito.
Num. telef.	Le informazioni di contatto opzionali per altre risorse nella sala conferenze.
N. cellulare	
E-mail	
Categoria	La suddivisione in categorie consente di trovare rapidamente un numero nella Rubrica.

4. Selezionare **Salva** per salvare la voce.


Per aggiungere una voce per più siti alla Rubrica:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Selezionare **Nuovo** e specificare che si tratta di una voce per più siti.
3. Aggiungere numeri a questa voce per più siti in uno dei modi seguenti:
 - Selezionare le voci dalla Rubrica.
 - Aggiungere manualmente le voci.


Il numero di siti che è possibile aggiungere dipende dalle funzionalità del sistema.
4. Specificare una velocità per la chiamata. In una conferenza multipoint, ogni chiamata viene effettuata alla stessa velocità.

5. Selezionare **Salva** per salvare la voce.
6. Immettere un nome per la voce della Rubrica.

Per modificare una voce:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Scorrere fino alla voce da modificare e selezionare **Modifica**.
3. Modificare le informazioni nel modo ritenuto necessario.
4. Selezionare **Salva** per salvare le modifiche e tornare alla Rubrica.

Per eliminare una voce:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Scorrere fino alla voce da eliminare e selezionare **Elimina**.





È possibile eliminare voci dalla Rubrica locale, ma non da una Rubrica globale.


Suddivisione in categorie delle voci della Rubrica

Quando si suddividono in categorie le voci della Rubrica locale, è possibile trovare rapidamente le informazioni desiderate cercando solo le voci in un determinato gruppo anziché in tutta la Rubrica.

Per creare un nuovo gruppo:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Selezionare **Gruppo**.
3. Selezionare **Modifica categoria**.
4. Immettere un nome per il gruppo.
5. Premere  **Indietro** sul telecomando per salvare il nuovo gruppo.



Per eliminare un gruppo:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Selezionare **Gruppo**.
3. Selezionare **Modifica categoria**.
4. Scorrere fino al nome del gruppo da eliminare e selezionare **Elimina**.



Quando si elimina un gruppo, tutte le voci al suo interno vengono eliminate. Per mantenere queste voci, assegnarle a un nuovo gruppo prima di eliminare quello desiderato.

Per assegnare una voce a un gruppo:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Scorrere fino alla voce che si desidera assegnare a un gruppo e selezionare **Modifica**.
3. Selezionare  **Avanti**, quindi selezionare **Categoria**.
4. Selezionare **Salva** per salvare le modifiche e tornare alla Rubrica.

Esecuzione di chiamate a più siti

È possibile utilizzare il sistema VSX per partecipare a conferenze multipoint. Durante una conferenza multipoint, un'unità MCU (Multipoint Conferencing Unit) consente il passaggio del video da un sito a un altro in modo che tutti i partecipanti possano vedersi e ascoltarsi. In una chiamata multipoint è anche possibile condividere contenuto, come in una chiamata punto a punto.



I sistemi VSX 5000 e VSX 6000 possono essere utilizzati per partecipare alle chiamate multipoint, non per avviarle.

Informazioni sulle chiamate multipoint

Con il sistema VSX è possibile effettuare chiamate multipoint con un'unità MCU esterna o con l'opzione multipoint interna. Il tipo di unità MCU influisce sulla conferenza come illustrato nella tabella seguente:

Questa unità MCU:	Consente di includere:	Supporta queste chiamate:	Consente di aggiungere siti:
MCU interna	Fino a quattro siti video (sei per il sistema VSX 8000), compreso quello locale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IP ▪ ISDN o V.35 ▪ SIP ▪ Sia SIP sia ISDN/V.35 ▪ Sia SIP sia ISDN/V.35 	Prima e durante la chiamata
MCU esterna	Numero di siti consentiti dall'unità MCU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IP ▪ ISDN o V.35 ▪ Sia IP sia ISDN/V.35 	Prima della chiamata e, a seconda del tipo di MCU e di conferenza, durante la chiamata


Per le chiamate basate sull'utilizzo dell'opzione MCU interna, il sistema VSX può iniziare la chiamata oppure altri siti possono chiamare il sistema VSX per unirsi alla conferenza.

Esecuzione di una chiamata multipoint



Le modalità di esecuzione di una chiamata multipoint cambiano a seconda che venga utilizzata l'opzione MCU multipoint interna o un'unità MCU esterna. Se nella propria organizzazione viene utilizzato Polycom PathNavigator™, è anche possibile utilizzare la funzionalità Conferenza su richiesta di PathNavigator per effettuare chiamate multipoint.

- ❑ Per le chiamate effettuate utilizzando l'opzione MCU interna, è possibile definire una voce della Rubrica per più siti per chiamare tutti i siti contemporaneamente oppure è possibile effettuare una chiamata al primo sito e aggiungere altri siti dopo la connessione della prima chiamata.
- ❑ Per le chiamate effettuate utilizzando un'unità MCU esterna, può essere necessario immettere le informazioni di chiamata relative a tutti i siti prima di iniziare. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.
- ❑ L'unità MCU interna del sistema VSX 8000 supporta fino a sei siti video, incluso quello locale, oltre a un sito solo audio in una chiamata multipoint. Tutti gli altri sistemi VSX supportano fino a tre siti video, incluso quello locale, oltre a un sito solo audio.
- ❑ Per le chiamate effettuate utilizzando la funzionalità Conferenza su richiesta di PathNavigator, è necessario che l'amministratore del sistema effettui le operazioni seguenti:
 - Registrazione del sistema VSX con PathNavigator.
 - Configurazione del sistema VSX per l'utilizzo di PathNavigator per le chiamate multipoint.
 - Creazione di una voce per più siti nella Rubrica.

Per effettuare una chiamata multipoint aggiungendo siti alla chiamata:

1. Chiamare il primo sito.
2. Alla connessione della chiamata, premere  **Chiama** sul telecomando.
3. Selezionare **Aggiungi chiamata video** e chiamare il sito successivo.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 finché non sono stati chiamati tutti i siti.

Per effettuare una chiamata multipoint utilizzando una voce della Rubrica per più siti:

1. Premere  **Rubrica** sul telecomando.
2. Trovare la voce per più siti nell'elenco della Rubrica.
3. Premere  **Chiama** per effettuare la chiamata.



Per effettuare una chiamata multipoint sovrapposta:

1. Effettuare una chiamata a più siti dalla Rubrica o effettuare una chiamata alla volta a un massimo di altri tre siti video.
2. Chiedere a ciascun sito di chiamare gli altri due.

Impostazione di una password per le chiamate MCU esterne

Le unità MCU esterne talvolta richiedono una password per unirsi a una conferenza. Secondo la configurazione del sistema, è possibile impostare il sistema affinché la password della riunione venga immessa automaticamente.





Per configurare una password della riunione:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Nel campo **Password della riunione** immettere la password in uno dei modi seguenti:
 - Premere i tasti numerici del telecomando adottando il metodo di immissione testo comunemente utilizzato con i telefoni cellulari.
 - Premere  **Tastiera** per immettere i caratteri utilizzando la tastiera su schermo.
4. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.

Informazioni sulle modalità di visualizzazione multipoint

Il sistema verrà configurato per una visualizzazione specifica dei siti durante una chiamata multipoint. Ad esempio, è possibile visualizzare tutti i siti contemporaneamente o solo il sito in cui si trova il relatore corrente.

Nella tabella seguente sono descritte le diverse modalità di visualizzazione multipoint. La visualizzazione durante una chiamata multipoint può variare secondo la configurazione del sistema VSX, il numero di siti partecipanti e l'eventuale condivisione di contenuto.

Impostazione	Descrizione						
Auto 	Consente al sistema di alternare le modalità Discussione e Presentazione, sulla base dell'interazione tra i siti. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se la comunicazione arriva da più siti contemporaneamente, viene utilizzata la modalità Discussione per consentire la visione di tutti i partecipanti che prendono la parola. ▪ Se un relatore parla senza interruzione per circa 15 secondi, viene attivata la modalità Presentazione in modo che tutti i partecipanti possano vedere il relatore in un'immagine più grande. 						
Discussione 	Visualizzare tutti i siti contemporaneamente, incluso quello locale. Questa modalità è anche detta presenza continua. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">I sistemi:</td> <td style="width: 50%;">Vedono:</td> </tr> <tr> <td>A monitor singolo</td> <td>Tutti i siti, ciascuno in una finestra</td> </tr> <tr> <td>A doppio monitor</td> <td>Relatore sul secondo monitor con tutti gli altri siti sul primo monitor o un sito remoto su ciascun monitor</td> </tr> </table>	I sistemi:	Vedono:	A monitor singolo	Tutti i siti, ciascuno in una finestra	A doppio monitor	Relatore sul secondo monitor con tutti gli altri siti sul primo monitor o un sito remoto su ciascun monitor
I sistemi:	Vedono:						
A monitor singolo	Tutti i siti, ciascuno in una finestra						
A doppio monitor	Relatore sul secondo monitor con tutti gli altri siti sul primo monitor o un sito remoto su ciascun monitor						
Presentazione 	Visualizzare il relatore. Questa modalità è anche detta attivazione via voce. <p>Il relatore corrente vede sempre tutti i siti, ciascuno in una finestra separata, sul primo monitor.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">I sistemi:</td> <td style="width: 50%;">Vedono:</td> </tr> <tr> <td>A monitor singolo</td> <td>Relatore a tutto schermo</td> </tr> <tr> <td>A doppio monitor</td> <td>Relatore sul primo monitor e sito locale sul secondo</td> </tr> </table>	I sistemi:	Vedono:	A monitor singolo	Relatore a tutto schermo	A doppio monitor	Relatore sul primo monitor e sito locale sul secondo
I sistemi:	Vedono:						
A monitor singolo	Relatore a tutto schermo						
A doppio monitor	Relatore sul primo monitor e sito locale sul secondo						
Schermo intero 	Consentire a tutti i siti connessi alla chiamata di vedere il relatore a schermo intero.						

Controllo della risposta del sistema alle chiamate multipoint

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Scorrere fino al campo **Risposta automatica Multipoint** e selezionare una delle seguenti impostazioni:

Selezionare:	Per:
No	Rispondere manualmente alle chiamate. Quando si riceve una chiamata, viene emesso un segnale acustico e viene chiesto se si desidera accettarla o rifiutarla.
Sì	Rispondere automaticamente alle chiamate in arrivo. Quando si riceve una chiamata, viene emesso un segnale acustico seguito dalla connessione della chiamata.
Non disturbare	Rifiutare le chiamate in arrivo. I chiamanti ricevono un segnale di occupato e non viene visualizzata alcuna notifica sulle chiamate in arrivo.

Utilizzo del controllo moderatore per le chiamate multipoint

Durante alcune chiamate multipoint, è possibile utilizzare il controllo moderatore per gestire il video dei partecipanti. In questo tipo di chiamata, il responsabile del controllo moderatore può scegliere da quale sito inviare il video agli altri siti che partecipano alla conferenza. Il controllo moderatore consente anche di disconnettere un sito o terminare la conferenza. Qualsiasi partecipante può scegliere di visualizzare un sito specifico, richiedere di diventare l'emittente o di acquisire il controllo moderatore.

Il controllo moderatore può essere acquisito da un solo sito alla volta. Prima di assegnare a un sito il controllo moderatore, è necessario che tale controllo venga rilasciato dal sito che ne è attualmente in carico.

Il tipo di MCU in uso e i sistemi connessi alla chiamata determinano se il controllo moderatore è disponibile.

Questa unità MCU:	Consente il controllo moderatore se:
MCU interna	La chiamata include: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistemi VSX, ViewStation® EX, ViewStation FX e VS4000 connessi tramite IP, ISDN o entrambe le linee ▪ Altri sistemi connessi solo mediante ISDN
MCU esterna	Consentito dalla MCU esterna

Per utilizzare le opzioni di controllo moderatore in una chiamata multipoint:

1. Aprire un browser Web da un computer.
2. Nella riga dell'indirizzo del browser, immettere l'indirizzo IP del sistema, ad esempio http://10.11.12.13, per accedere all'interfaccia Web del sistema di videoconferenza.
3. Fare clic su **Effettua chiamata**.
4. Fare clic su **Controllo moderatore** per visualizzare la schermata Controllo moderatore.



L'opzione Controllo moderatore è disponibile solo quando il sistema è impegnato in una chiamata multipoint, non per le chiamate multipoint sovrapposte.

5. Selezionare un sito dall'elenco e utilizzare i controlli dell'interfaccia Web per eseguire una delle operazioni seguenti:

Se si è:	È possibile:	Selezionando:
Responsabile del controllo moderatore	Passare la funzionalità di controllo moderatore al sito selezionato	Rilascia chair
	Visualizzare il video del sito selezionato. Tale video rimarrà visualizzato finché si sceglie Termina la visual. del sito o si rilascia il controllo moderatore.	Visualizza il sito
	Tornare alla visualizzazione del video selezionato dal controllo moderatore o dall'unità MCU	Termina la visual. del sito
	Inviare il video del sito selezionato agli altri siti	Diventa l'emittente
	Inviare il video del sito selezionato agli altri siti	Seleziona l'emittente
	Rimuovere il sito selezionato dalla conferenza.	Disconnetti il sito
	Disconnettere tutti i siti e terminare la chiamata	Termina conferenza

Se si è:	È possibile:	Selezionando:
Partecipante	Richiedere il controllo della conferenza	Acquisisci chair
	Visualizzare il video del sito selezionato. Questa operazione non modifica la visualizzazione degli altri siti.	Visualizza il sito
	Tornare alla visualizzazione del video selezionato dal controllo moderatore o dall'unità MCU	Termina la visual. Del sito


Modifica della modalità di risposta alle chiamate

È possibile che il sistema sia stato configurato in modo che l'utente possa scegliere come gestire le chiamate in arrivo.


Rifiuto temporaneo delle chiamate

Se non si desidera ricevere chiamate, è possibile rifiutarle attivando la funzionalità Non disturbare. I chiamanti ricevono un segnale di occupato e non viene visualizzata alcuna notifica sulle chiamate in arrivo. È comunque possibile continuare a effettuare chiamate in uscita.

Per rifiutare temporaneamente le chiamate in arrivo:

1. Nella schermata Effettua chiamata, selezionare  nell'angolo inferiore destro.
2. Selezionare **Acceso** per impostare la funzionalità Non disturbare.



Nel periodo di tempo in cui il sistema non accetta chiamate, l'icona  rimane visibile nell'angolo inferiore destro dello schermo. Questa impostazione rimane attiva finché non viene disattivata.

Risposta automatica a una chiamata




Secondo la configurazione del sistema, è possibile attivare la risposta automatica del sistema alle chiamate oppure scegliere l'opzione che prevede l'annuncio delle chiamate in arrivo e l'attesa della risposta manuale da parte dell'utente.



La risposta automatica è comoda, ma può causare problemi di sicurezza. Un chiamante inatteso può interrompere una riunione in corso o osservare le apparecchiature e le note lasciate in una sala vuota.

Per evitare che persone non autorizzate ascoltino una conversazione riservata, escludere l'audio per tutte le chiamate con risposta automatica.

Per rispondere automaticamente alle chiamate:


1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Per rispondere automaticamente alle chiamate punto a punto in arrivo, scorrere fino al campo **Risposta automatica punto a punto**, premere  sul telecomando e selezionare **Sì**.
4. Per rispondere automaticamente alle chiamate multipoint in arrivo, scorrere fino al campo **Risposta automatica Multipoint**, premere  sul telecomando e selezionare **Sì**.
5. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.



Se si dispone di sistema VSX 3000 utilizzato come monitor del computer desktop, è consigliabile configurare il sistema per la risposta manuale alle chiamate.



Se si riceve una chiamata mentre si utilizza il sistema come computer desktop, viene emesso un segnale acustico ed è possibile passare alla modalità video per rispondere manualmente alla chiamata. In alternativa, è possibile ignorare la chiamata senza effettuare la connessione, impedendo così al chiamante di vedere o ascoltare l'utente.

Esclusione dell'audio per le chiamate con risposta automatica

Secondo la configurazione del sistema, è possibile escludere l'audio al momento della connessione delle chiamate se il sistema è configurato per la risposta automatica alle chiamate. In questo modo, si impedisce a utenti non autorizzati di ascoltare conversazioni o riunioni riservate. Dopo la connessione della chiamata, è possibile premere  **Muto** per riattivare l'audio.

L'attivazione di questa opzione durante una chiamata non influisce sull'audio della riunione corrente.


Per escludere l'audio delle chiamate con risposta automatica:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Scorrere fino a **Escludi audio chiamate in risposta automatica** e premere  sul telecomando per attivare l'opzione.
4. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.

Pianificazione delle chiamate

È possibile utilizzare il calendario e la funzionalità di pianificazione chiamate per pianificare le videoconferenze. Quando si pianifica una chiamata utilizzando questa funzionalità, il sito selezionato viene chiamato automaticamente alla data e all'ora specificate. Per chiamate ricorrenti, indicare se si desidera che il sistema effettui la chiamata in modo automatico quotidianamente, settimanalmente o mensilmente.

Per pianificare una chiamata:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Utilità** nella schermata Sistema.
3. Selezionare **Pianifica chiamate** nella schermata Utilità.
4. Selezionare **Nuova voce** nella schermata Pianifica chiamate.
5. Seleziona la Rubrica e una voce per un solo sito o per più siti verso cui effettuare la chiamata.
6. Selezionare la data e l'ora della chiamata.
7. Selezionare  **Avanti** e specificare se la chiamata si ripete nel tempo.

Alla data e all'ora specificate, il sito selezionato verrà chiamato automaticamente.

Per visualizzare le chiamate pianificate nel calendario:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Utilità** nella schermata Sistema.
3. Selezionare **Calendario** nella schermata Utilità.



Le date con chiamate pianificate sono riconoscibili grazie a un piccolo triangolo di colore verde.

Utilizzo del telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 per le chiamate video

Se nella sala conferenze è disponibile un sistema di videoconferenza VSX integrato a un telefono di conferenza SoundStation VTX 1000, è possibile utilizzare insieme il sistema di videoconferenza e il telefono di conferenza per effettuare e gestire chiamate video e solo audio. Se il sistema è configurato correttamente, viene visualizzato il messaggio "VSX OK" sul display del telefono di videoconferenza.

Esecuzione di una chiamata video con il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000

Se il sistema di videoconferenza VSX e il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 sono stati configurati per essere utilizzati insieme, è possibile utilizzare il telefono di conferenza per effettuare chiamate video.

Per effettuare una chiamata video utilizzando il telefono SoundStation VTX 1000:

1. Lasciare agganciato il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000.
2. Sulla tastiera del telefono di conferenza, immettere uno dei seguenti elementi:
 - Numero ISDN (ad esempio 19784444321) del sistema VSX
 - Indirizzo IP (ad esempio 10.11.12.13) del sistema VSX
3. Premere il tasto software **VID CALL** sul telefono di conferenza per effettuare la chiamata.

Aggiunta di siti a una chiamata video utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000

È possibile aggiungere siti video o solo audio a una chiamata video utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000.

Per aggiungere siti video o solo audio:

1. Effettuare una chiamata video al primo sito utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 o il sistema di videoconferenza.
2. Sul telefono di conferenza, immettere il numero del sito che si desidera aggiungere.
 - Per chiamare un sito video, immettere il numero e premere il tasto **VID CALL**.
 - Per chiamare un sito solo audio, immettere il numero e premere il tasto **Phone** sul tastierino del telefono.


Utilizzare il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 per regolare il volume dopo avere aggiunto un sito solo audio a una chiamata video.

Esclusione dell'audio di una chiamata effettuata utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000

È possibile utilizzare il tasto Mute sul telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 per escludere l'audio di chiamate video.

Per escludere l'audio di una chiamata effettuata con il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000:

>> Eseguire una delle seguenti operazioni:

1. Premere il tasto **Mute** sul telefono di conferenza.
2. Premere  **Muto** sul telecomando.



Gli indicatori rossi sul telefono di conferenza segnalano quando l'audio è escluso. Viene anche visualizzata l'icona di esclusione dell'audio del sito locale sullo schermo.

Aggiunta del segnale video a una chiamata solo audio effettuata utilizzando il telefono di conferenza SoundStation VTX 1000

Se è in corso una chiamata audio con un altro telefono di conferenza SoundStation VTX 1000 e presso il sito remoto è anche disponibile un sistema di videoconferenza VSX integrato al telefono di conferenza SoundStation VTX, è possibile passare dalla chiamata solo audio a una chiamata video.

Per aggiungere il segnale video a una chiamata audio:

1. Effettuare una chiamata con il telefono di conferenza SoundStation VTX al telefono di conferenza del sito remoto:
2. Alla connessione della chiamata audio, premere il tasto software **ADD VIDEO** sul telefono di conferenza.

All'aggiunta della chiamata video viene emesso un segnale acustico. I telefoni di conferenza SoundStation VTX vengono utilizzati come microfoni per la chiamata video.

Fine di una chiamata


Per terminare una chiamata effettuata utilizzando un sistema VSX integrato a un telefono di conferenza SoundStation VTX 1000:

Dal telefono di conferenza:

>> Premere il tasto **END VIDEO** sul telefono.

- Se la conferenza è una chiamata video punto a punto, verrà terminata immediatamente.
- Se la conferenza è una chiamata video multipoint, verrà visualizzata la schermata Riaggancia del sistema VSX. In questo caso, selezionare i siti da disconnettere.


Dal sistema VSX:

1. Premere  **Riaggancia** sul telecomando VSX.
2. Nella schermata Riaggancia del sistema VSX, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare il sito da disconnettere.
 - Scegliere **Riaggancia tutto** per terminare la chiamata per tutti i siti.

Fine di una chiamata con partecipanti solo audio

La conferenza può includere partecipanti video e partecipanti solo audio. Se un partecipante solo audio riaggancia durante la chiamata, è necessario disconnettere la chiamata dalla conferenza. Questa operazione equivale a riagganciare il ricevitore al termine di una normale telefonata.

Per disconnettere la chiamata solo audio:

3. Premere  **Riaggancia** sul telecomando.
4. Se la chiamata è multipoint, selezionare **Vivavoce VTX** nella schermata Riaggancia per disconnettere la linea audio.



Anche se si interrompe la chiamata video o il sito solo audio riaggancia, è comunque necessario riagganciare la chiamata solo audio dal sistema. Se non si disconnette la chiamata solo audio dal sistema VSX, si sentirà il segnale del telefono durante la conferenza.

Streaming di una conferenza sul Web

È possibile configurare il sistema in modo da consentire lo streaming di chiamate punto a punto o multipoint sul Web. Quando si effettua lo streaming di una conferenza, il video o la presentazione della conferenza saranno visibili ad altri utenti che dispongono di un browser Web.

Avvio dello streaming

È possibile configurare il sistema in modo da rendere le chiamate punto a punto o multipoint accessibili ad altri utenti mediante un browser Web. Per visualizzare lo streaming, è necessario che gli utenti conoscano l'indirizzo del sistema di videoconferenza e la password di amministrazione, se presente.

Per effettuare lo streaming di una conferenza:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Utilità** nella schermata Sistema.
3. Selezionare **Streaming Web** nella schermata Utilità.
4. Selezionare **Avvia streaming** per avviare lo streaming.



È possibile avviare lo streaming prima o durante una chiamata video.

Per interrompere lo streaming di una conferenza:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Utilità** nella schermata Sistema.
3. Selezionare **Streaming Web** nella schermata Utilità.
4. Deselezionare **Avvia streaming** per interrompere lo streaming.

Visualizzazione dello streaming

Prima di visualizzare la conferenza in streaming, è necessario:

- Installare QuickTime Player sul computer desktop
- Ottenere l'indirizzo IP del sistema di videoconferenza e la password, se presente, dall'organizzatore della conferenza

Per visualizzare una conferenza in streaming:

1. Aprire un browser Web da un computer.
2. Nella riga dell'indirizzo del browser, immettere l'indirizzo IP del sistema, ad esempio `http://10.11.12.13`, per accedere all'interfaccia Web del sistema di videoconferenza.
3. Fare clic su **Streaming**.
4. Se richiesto, immettere il nome utente e la password forniti dall'organizzatore della conferenza.

Per interrompere la visualizzazione di una conferenza in streaming:

- >> Chiudere il browser Web.

Personalizzazione dello spazio di lavoro



A seconda della configurazione del sistema, è possibile personalizzare il contenuto dello schermo. Queste opzioni possono essere modificate prima di effettuare una chiamata o mentre il sistema è connesso a una chiamata.

Controllo della telecamera da parte del sito remoto

Secondo la configurazione del sistema, è possibile consentire al sito remoto di controllare la telecamera del sito locale. Gli altri partecipanti saranno così in grado di regolare la visualizzazione. I partecipanti del sito remoto possono anche impostare e utilizzare le preselezioni della telecamera, se supportate dal sistema.

Per consentire al sito remoto di controllare la telecamera:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.

3. Scorrere fino a **Controllo remoto di telecamera locale** e premere  per attivare l'opzione.
4. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.





La modifica di questa impostazione diventa immediatamente effettiva, anche se è in corso una chiamata.


Visualizzazione della finestra PIP

È possibile che sia stato configurato un comportamento predefinito specifico del sistema per la finestra PIP nel corso delle chiamate. A seconda della configurazione del sistema può essere possibile visualizzare, spostare o nascondere la finestra PIP in base a specifiche esigenze, dopo la connessione della chiamata.

Per specificare quando visualizzare la finestra PIP:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Selezionare  **Avanti** per visualizzare altre impostazioni.
4. Scorrere fino a **PIP**, premere  sul telecomando e selezionare una delle seguenti impostazioni:




Selezionare:	Per visualizzare la finestra PIP:
Telecamera	Alla pressione di uno dei pulsanti di controllo della telecamera.
Auto	Alla connessione e quando si utilizza il telecomando.
Acceso	Alla connessione e durante la chiamata.
Spento	Solo alla pressione di  PIP sul telecomando.

5. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.

Visualizzazione del nome del sito remoto alla connessione della chiamata

A seconda della configurazione del sistema, è possibile specificare se visualizzare il nome del sito remoto alla connessione della chiamata e per quanto tempo mantenerlo visibile.




Per specificare quando visualizzare il nome del sito remoto:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Selezionare  **Avanti** per visualizzare altre impostazioni.
4. Scorrere fino a **Durata visualizzazione nome del sito remoto**, premere  sul telecomando per visualizzare il nome del sito remoto per tutta la durata della chiamata, per un periodo di tempo specificato o per non visualizzarlo affatto.
5. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.

Conferma audio durante la composizione

A seconda della configurazione del sistema, è possibile impostare il sistema in modo che venga pronunciata ogni cifra immessa nel campo di immissione numero della schermata Effettua chiamata.

Per attivare la conferma audio:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Selezionare  **Avanti** per visualizzare altre impostazioni.
4. Scorrere fino a **Conferma audio da tastierino** e premere  sul telecomando per attivare l'opzione.
5. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.



Se l'opzione Conferma audio da tastierino è attiva e si immette un numero durante una chiamata multipoint con un'unità MCU interna, i siti remoti sentiranno i numeri durante l'immissione. È possibile escludere l'audio del microfono del sistema per evitare che le persone presenti presso il sito remoto ascoltino.



Regolazione dell'illuminazione

A seconda della configurazione del sistema, è possibile utilizzare il controllo di luminosità per regolare la luminosità del video inviato dalla telecamera principale al sistema VSX. La compensazione di luminosità regola l'otturatore della telecamera affinché assorba meno luce. Può essere utile nelle sale conferenze in cui una forte sorgente luminosa proviene da dietro le persone nell'immagine.



Poiché i controlli di luminosità regolano la telecamera principale, non rendono più luminoso il contenuto visualizzato da un computer portatile o da una telecamera per documenti.



Per attivare la compensazione della luminosità:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Scorrere fino a **Compensazione di luminosità** e premere  sul telecomando per attivare l'opzione.
4. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.

Impostazione della luminosità della telecamera (solo VSX 3000)

A seconda della configurazione del sistema, è possibile impostare la luminosità della telecamera di un sistema VSX 3000. Come l'impostazione di compensazione della luminosità, questa impostazione regola l'otturatore della telecamera. Se la sala è molto luminosa, impostare la luminosità della telecamera su un numero basso affinché assorba meno luce. Se la sala è poco luminosa, impostare la luminosità della telecamera su un numero elevato in modo che assorba più luce. Il valore predefinito è 11.




Per impostare la luminosità della telecamera:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Scorrere fino a **Luminosità telecamera**, premere  sul telecomando e selezionare il livello di luminosità.
4. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.

Modifica della combinazione di colori del sistema

Secondo la configurazione del sistema, può essere possibile modificare la combinazione di colori delle schermate del sistema VSX.




Per modificare la combinazione di colori:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Selezionare  **Avanti** per visualizzare altre impostazioni.
4. Scorrere fino a **Combinazione di colori**, premere  sul telecomando e selezionare una delle combinazioni di colori. È disponibile una combinazione classica per il sistema ViewStation.
5. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.


Attivazione dell'emulazione di doppio monitor

A seconda della configurazione del sistema, può essere possibile impostare il sistema per l'Emulazione di doppio monitor, anche detta visualizzazione su schermo diviso. Mediante l'Emulazione di doppio monitor è possibile visualizzare sia il sito locale che quello remoto su un solo monitor.

Per attivare l'Emulazione di doppio monitor:

1. Selezionare **Sistema** nella schermata Effettua chiamata.
2. Selezionare **Impostazioni dell'utente** nella schermata Sistema.
3. Selezionare  **Avanti** per visualizzare altre impostazioni.
4. Scorrere fino a **Emulazione di doppio monitor** e premere  sul telecomando per attivare l'opzione.
5. Premere  **Home** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Effettua chiamata.



Sono disponibili varie visualizzazioni con la funzionalità Emulazione di doppio monitor. Per cambiare visualizzazione, premere  **PIP** sul telecomando.

Utilizzo del sistema VSX 3000 come monitor per PC

Se si dispone di sistema VSX 3000, è possibile risparmiare spazio nell'ufficio o nella sala conferenze utilizzando il display XGA di tale sistema come monitor per PC.

In genere, non occorre modificare le impostazioni predefinite in fabbrica. Se tuttavia si rendono necessarie delle modifiche alle impostazioni del monitor, utilizzare i pulsanti sulla parte anteriore del monitor VSX 3000. Premere **MENU**, quindi **SELECT** e **ADJUST** secondo le esigenze, per modificare le impostazioni.

Prima di iniziare

Controllare che il video del portatile sia configurato per utilizzare una delle seguenti risoluzioni e frequenze di aggiornamento supportate:

Resolution	Frequenza di aggiornamento (Hz)
VGA (640 x 480)	60, 72, 75
VGA (720 x 400)	70
SVGA (800 x 600)	56, 60, 72, 75
XGA (1024 x 768)	60, 70, 75
SXGA (1152 x 864)	75
SXGA (1280 x 960)	60
SXGA (1280 x 1024)	60, 75
Macintosh (640 x 480)	67
Macintosh (832 x 624)	75

Per utilizzare il sistema VSX 3000 come monitor per PC:

1. Collegare il computer desktop al sistema VSX 300 come illustrato nella documentazione di installazione fornita con il sistema VSX 3000.
2. Premere il pulsante **Input** sulla parte anteriore del sistema VSX 3000 per alternare la visualizzazione del contenuto del computer e del video del sistema di videoconferenza.

Per rispondere a una chiamata mentre si utilizza il sistema VSX 3000 come monitor per PC:

1. Quando viene emesso un segnale acustico, premere il pulsante **Input** sulla parte anteriore del sistema per passare al sistema di videoconferenza.

È necessario rispondere entro 90 secondi; in caso contrario, la chiamata verrà automaticamente rifiutata.

2. Premere  **Chiama** sul telecomando.



Se si utilizza il sistema VSX 3000 come monitor per PC, è consigliabile configurare il sistema per la risposta manuale alle chiamate. Ciò impedisce ai chiamanti di vedere o ascoltare inaspettatamente l'utente.

Quando il sistema è configurato per la risposta manuale alle chiamate, viene emesso un segnale acustico per indicare una chiamata in arrivo. Per rispondere, passare al sistema di videoconferenza e rispondere manualmente. Se non si risponde manualmente, la chiamata non viene connessa.

Suggerimenti per la videoconferenza

Per informazioni su come ottimizzare l'esperienza di videoconferenza, attenersi ai seguenti suggerimenti. Vengono offerti suggerimenti generali per migliorare le riunioni, la qualità audio e video e la visualizzazione dei documenti.

Suggerimenti per riunioni di qualità

- ❑ Assicurarsi di disporre dei numeri video del sito che si desidera chiamare o che questo sito figuri nella Rubrica.
- ❑ Impostare le preselezioni della telecamera prima di iniziare la chiamata in modo da poterli utilizzare nel corso della chiamata. È possibile impostare fino a dieci preselezioni locali. A seconda del sistema chiamato, è anche possibile utilizzare le preselezioni memorizzate sul sistema remoto.
- ❑ Aggiungere dispositivi periferici al sistema per estenderne le funzionalità. Ad esempio, è possibile aggiungere un videoregistratore per riprodurre una videocassetta o un'unità Visual Concert VSX o ImageShare II per condividere dati memorizzati in un computer desktop o portatile. Collegare e verificare il funzionamento della periferica prima di ogni riunione.

Suggerimenti per video di qualità

- ❑ Evitare indumenti con colori eccessivamente brillanti, troppo chiari o troppo scuri oppure con fantasie troppo elaborate come quadri o strisce ravvicinate. I colori pastello risultano i migliori sullo schermo.
- ❑ Se nella sala sono presenti delle finestre, chiudere eventuali tende o veneziane. La luce naturale è una fonte variabile e può creare conflitto con l'illuminazione interna.
- ❑ Gesticolare in modo naturale quando si parla.
- ❑ Quando si regola la telecamera, cercare di occupare il più possibile lo schermo con persone anziché tavoli, sedie, pareti luci o pavimento.

Suggerimenti per audio di qualità

- ❑ Parlare con un tono di voce normale senza gridare.
- ❑ Chiedere alle persone presso il sito remoto se ricevono l'audio. Chiedere loro di presentarsi per assicurarsi di ricevere l'audio.
- ❑ Escludere l'audio del microfono prima di spostarlo durante una riunione.
- ❑ Poiché l'audio presenta un leggero ritardo, è consigliabile fare brevi pause per consentire agli altri di rispondere o commentare.
- ❑ Come nelle riunioni tradizionali, cercare di limitare le conversazioni collaterali.

Sistemi set-top e a componenti VSX:

- ❑ Posizionare il microfono sul tavolo di fronte ai partecipanti alla riunione. Se la sala è molto ampia, considerare l'aggiunta di un altro microfono.
- ❑ Se la sala conferenze è configurata per utilizzare l'audio in stereo, i microfoni vengono posizionati e configurati durante l'impostazione del sistema. È importante non spostare i microfoni per non compromettere la qualità dell'audio in stereo.
- ❑ Non posizionare carta o altri oggetti sopra o davanti al microfono ed evitare di far frusciare fogli di carta o di picchiettare sul microfono o sul tavolo.

Suggerimenti per la visualizzazione di contenuto

- ❑ Controllare che l'applicazione necessaria per mostrare i documenti sia installata nel computer, come Microsoft® PowerPoint, Project o Word.
- ❑ Per una presentazione più uniforme, assicurarsi che il documento sia aperto e pronto per la visualizzazione. Eseguire una verifica prima di avviare la chiamata video.