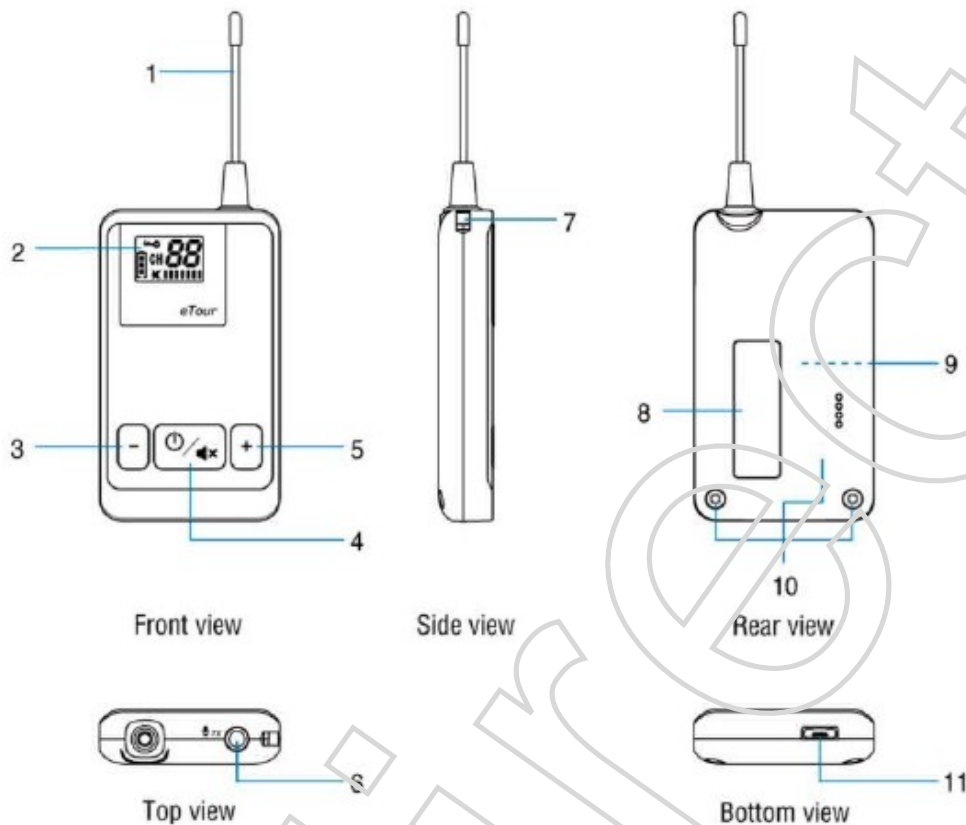


## Sistema audio wireless – Radioguida EZTG100











### Manuale utente



1. Antenna (presente solo nei trasmettitori TG-100T)
2. LCD display
3. Tasto per regolazione volume e cambio canali
4. Accensione ON-OFF-MUTE e settaggi trasmettitore  
Accensione ON-OFF-SET Ricevitore
5. Tasto SU per canali e volume
6. Microfono - Aux input per trasmettitore TG-100T  
Preso per cuffia/auricolare su ricevitore TG100R
7. Punto di fissaggio laccio tracolla
8. Etichetta
9. Scomparto batteria Li-polymer
10. Viti per apertura scomparto batteria
11. Micro-USB per ricarica

## DISPLAY LCD





	TG-100T Transmitter	TG-100R Receiver		TG-100T Transmitter	TG-100R Receiver
	Channel Lock			—	No signal received
	Channel change				
	Mute/Mic disconnect	Mute		100% battery remaining	
				70% battery remaining	
	LM-15 or Mic in with level 4 volume	earphone volume level 4		30% battery remaining	
	Aux in with level 5 volume	—		10% battery remaining	

## Istruzioni operative




### Collegamento microfono e auricolare

• Collegare il microfono (Di default viene fornito un microfono standard **EZTG-LM11**) al connettore da 3,5 mm presente sul **trasmettitore**. Allo stesso modo collegare la cuffia sulla presa da 3,5 mm presente sul **ricevitore**.





### Accensione e spegnimento

• Premere e tenere premuto il tasto  /  per 2 secondi per accendere il dispositivo. Il display si illuminerà e sarà visualizzato il numero del canale utilizzato l'ultima volta. The LCD display will. Ripetere la stessa operazione per lo spegnimento. Per risparmiare batteria il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 20' di inattività.

### Selezione del canale

Il canale è preimpostato su . se si desidera cambiare canale, premere  e 

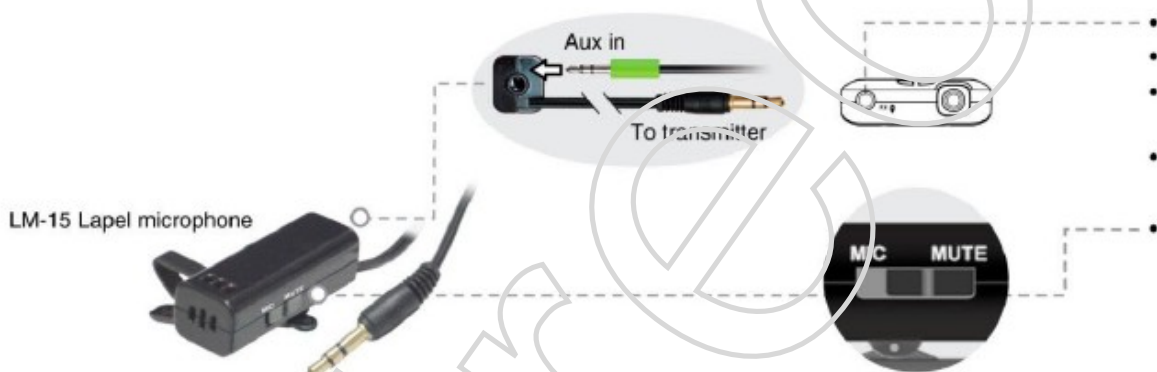
contemporaneamente per due secondi, il  inizierà a lampeggiare e l'icona  verrà rimossa

ad indicare che si è bloccata la funzione di cambio canale. Una volta sbloccato è possibile cambiare canale premendo i tasti  e . Premere velocemente il tasto  /  per confermare la selezione del canale oppure attendere circa cinque secondi per il salvataggio automatico, dopodiché il dispositivo tornerà in stato di blocco canale.

**Note:** assicurarsi che trasmettitore e ricevitori siano impostati sullo stesso canale. Il display del ricevitore lampeggerà quando non riceverà segnali dal trasmettitore. Qualora si verificasse questa situazione, verificare l'impostazione dei canali come indicato sopra. Nei sistemi provvisti di sincronizzazione automatica del canale attraverso il trasmettitore, è possibile sincronizzare il canale sui vari ricevitori agendo solo sul trasmettitore (EZTG100 non ha questa funzione)

### Trasmettitore - Funzioni con microfono EZTG-LM15

• La presa AUX (input) presente sul microfono EZTG-LM15, permette di collegare una fonte audio esterna come ad esempio, un lettore MP3. Una soluzione ideale per chi deve far ascoltare messaggi preregistrati o musica di conforto durante le escursioni o le viste guidate.



Il volume del trasmettitore è reimpostato a livello

LM15 è provvisto di funzione mute (microfono). Premere i tasti per aumentare o diminuire il volume. Sono disponibili quattro livelli da a .







### Modificare manualmente il volume dell'attacco AUX su EZTG-LM15

Quando si connette una fonte audio esterna (aux), è possibile impostare il volume in modo disgiunto dalla regolazione fatta per il microfono.



Premere e tenere premuto il tasto per cinque secondi fino a che l'icona dell'altoparlante lampeggia

- Premere i tasti o per modificare il livello del volume sugli otto livelli impostabili da a
- Premere il tasto **mute** velocemente per silenziare trasmettitore e premere lo stesso tasto per ripristinare l'invio audio.
- Per ripristinare il livello del microfono tenere premuto il tasto per cinque secondi fino a che l'icona dell'altoparlante non diventerà fissa con quattro segmenti di livello volume

### Ricevitore

- Il volume del ricevitore è preimpostato al livello 
- In condizioni normali viene visualizzata l'icona  premere  o  per aumentare o diminuire il livello del volume,  
Sono disponibili otto livelli di impostazione . Se il display visualizza l'icona  significa che il dispositivo è in stato di mute.

### Batteria – Autonomia e ricarica

Quando è visualizzata l'icona  il dispositivo è al massimo della carica. Quando è visualizzata l'icona lampeggiante  significa che il dispositivo ha una autonomia di circa il 10% ed è necessario ricaricarlo collegandolo ad una alimentazione USB o utilizzando la borsa di trasporto e ricarica opzionali.

Il tempo di ricarica totale con la borsa di trasporto ricarica (EZTG-TB12, TB35...) è di circa **6 ore**,

L'autonomia massima del dispositivo è di circa **11 ore per il trasmettitore e 16 ore per il**

### ricevitore

- Durante la ricarica, l'icona della batteria sul display cambia in base al livello di ricarica



Note:

- I dispositivi si spengono automaticamente durante la ricarica. Se si desidera usare il dispositivo durante la ricarica, premere il tasto di accensione.

Note.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....